

GB-P1962CP 抽拉面盆龙头

► 安装前注意事项

感谢您对本公司产品的厚爱！安装前，请先阅读此说明书，所有的资料是按最新出版的产品资料编写而成；高宝厨卫公司保留任何时候不经通知即可改变产品特性、包装或产品可供类型的权利。

说明书包括重要的安装、保养及清洁方面的内容，请把这些资料交用户阅读。

1. 一定要先彻底冲洗供水管以清除管道中的杂质。
2. 如果是安装新的洗涤盆，可将水龙头先装到洗涤盆上。
3. 花洒最高工作压力：0.5MPa(5bar)。水压超过0.5MPa(5bar)须安装减压阀。花洒最高工作温度及环境温度：60°C。请特别注意花洒同花洒连接的臂管须远离加热器，否则可能损坏花洒及其密封件，甚至对使用者造成伤害。

► 使用说明

轻轻打开把手，顺时针旋转为冷水，逆时针旋转为热水。

► 安装步骤




如何安装水龙头

将O型圈(1)嵌入水龙头本体(2)底部的凹槽，然后将软管及牙管(3)装入厨盆的安装孔中，使水龙头本体底部接触台面。

将两螺钉(4)旋入固定环(5)。从厨盆下方依次把垫片(6)、金属垫片(7)及装有两个螺钉的固定环装到牙管上。调整水龙头位置，使得软管(8)在左边，与两进水管(9)左右对称。用十字螺丝刀将螺钉(4)旋紧到固定环上，以固定水龙头。

把进水管接到水源上，当面对水龙头时，前边为热水，后边为冷水，冷水管贴有“COLD”标志。

将重锤(11)和塑料夹(12)装到软管(8)上，调整重锤位置使其距龙头底面距离合适。将软管(8)装入接头(10)内。

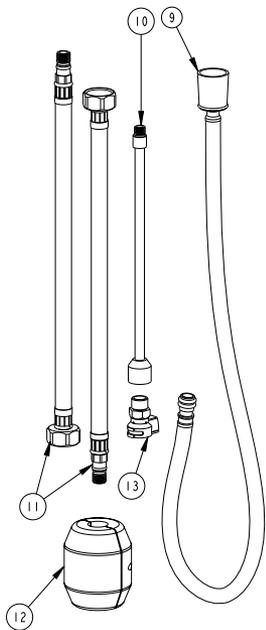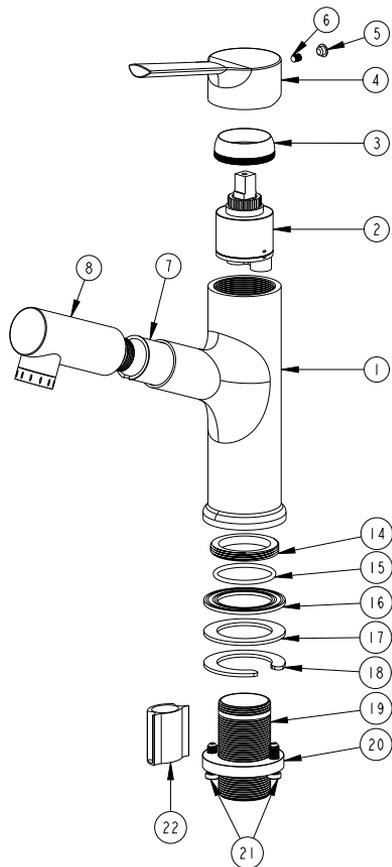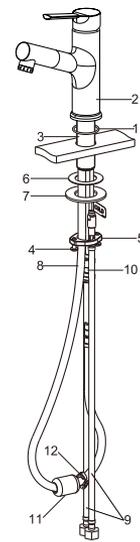


售后服务热线:4008-520-630

如何使用花洒

打开手柄，手持使用花洒时，取下花洒，并拉出软管。

旋转切换开关，可得到如图(a)所示水流和如图(b)所示水流，再次旋转切换开关，关闭水流。

注意：不要用力过猛或拉出过长，以免造成软管及接头损坏。

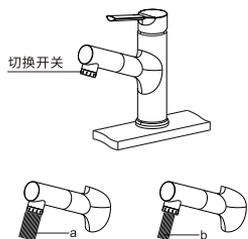


► 安装结果检查

检查并确保所有衔接处都已拧紧，确保手柄在关的位置。

打开主水源和排水系统，检查并修理有漏水的接口。

将花洒(13)拆下，用工具(14)将起泡器(15)拆下。打开水龙头，让水流约一分钟以清除杂质。冲洗花洒的滤网垫片及起泡器。关闭水龙头，重新装回起泡器和花洒。

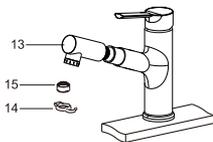

► 清洗说明

适用于所有加工处理过的表面：以中性肥皂水清洗镀层表面，再以干净软布彻底擦干整个表面，许多清洁剂，比如氨水、去污粉及洁厕灵等，会对电镀表面造成会损害，切忌使用。

有磨损性的清洁用具或清洁剂也不可用于高宝品牌的水龙头及其配件上。

产品类别	主要配件	保证年限	备注
龙头产品 (单冷龙头除外)	本体和阀芯	伍年	龙头本体和陶瓷阀芯，不含人为损坏、保养不当和电镀表面损伤
	其余零件和配件	壹年	把手，水波器，软管，密封圈，连接管，手握花洒，顶喷花洒，接脚，装饰帽，坚固零件，垫片，安装组件，其它配件等，不含人为损坏。

维修服务卡

产品型号			
出厂编号		购买日期	
售出单位		电 话	
省 市		经销商盖章	
维修条例： 1、 按照说明书及使用注意事项正常使用后发生故障时，在保修期内进行免费维修。 2、 保修期内因故障要求维修时，请与公司客户服务中心或销售商取得联系，修理时请出示维修服务卡。 3、 虽在保修期内，但以下情况进行收费维修。 一因使用时不注意或过失发生的故障及由非授权维修服务者拆修造成损坏的； 一移动安装位置发生的故障或损坏； 一因火灾、地震、水灾、雷电及其他天灾、公害或异常电压而发生的故障及损坏； 一因使用非指定电源（电压、频率）发生的故障或损坏； 一用于一般家庭以外的用途，发生的故障或损坏； 一不能提供此维修卡的情况； 一此维修卡上没有填写售出单位、安装日期，无经销商盖章等内容或擅自修改内容时。 4、 此维修卡仅在中国国内有效。 5、 此维修卡不再颁布，请妥善保管。 6、 未按条款操作，因施工、安装和使用不当造成的产品损坏及财产损失、人身伤害，不在公司免费更换及赔偿之内。			
关于服务 客户权力： 客户持有自购买日起5年内发生故障时可以免费维修的权力； 但因客户的过失或天灾发生故障时即使在保修期内也要收费维修。			

第一联：由客户保存

维修记录

维修日期	维修项目	维修单位	维修人员签名

剪裁线

维修服务卡

产品型号	
出厂编号	
顾客姓名	
联系电话	
详细住址	
售出单位	
联系电话	
购买日期	

第二联：寄回深圳市成洁厨卫有限公司