Gobo 高宝



型号:GC-ZN2193/GC-ZN2194

一体式智能坐便器安装使用说明书

●感谢您对本公司产品的厚爱! 安装前,请先阅读此说明书,阅读后请妥善保存,以备日后查用。 ●本手册的最终解释权归本公司所有,如有变更,恕不另行通知。

执行标准号: GB 4706.1-2005,GB 4706.53-2008,GB/T 6952-2015,GB 38448-2019





Gobo 高宝

深圳市成洁厨卫有限公司

深圳市罗湖区笋岗街道田心社区宝安北路3008号宝能中心C栋8层8A05 客服专线:4008-520-630 www.gobo.com.cn 制造厂商:高宝厨卫(浙江)有限公司

地 址:浙江省金华市磐安工业园月牙路9号


1. 材料清单













本手册图片仅供参考,请以实物为准

2. 技术规格

6.5 舒适使用秘诀

6.6 安装遥控器

A1 锁螺钉安装方式

A2 粘胶安装方式

- - '

1.将安装墙面擦拭干净,

避免潮湿与杂质;

6.7 打开角阀开关

1.根据安装位置,在墙体垂直方向

钻两个Φ4.5mm的孔(深度20mm);

后墙位置

清洁时水或尿液渗入便器下边缘与地面之间的缝隙

容易使地面产生微斑,建议在便器下边缘周圈涂上

侧墙位置

玻璃胶,可以有效防止水或尿液渗入。

清洗	臀洗/强洗	•	节能环保	•
	全自动清洗	•	额定电压	220V~
	妇洗	•	额定频率	50Hz
	童洗	•	额定功率	780W
	移动清洗	•	最大输入功率	1050W
l	水压控制	5档设定	使用环境温度	常温~40 ℃
	水温控制	5档设定+常温档	供水压力	静压0.07MPa~0.75MPa
	喷嘴位置调节	5档设定	供水温度	3°C~35°C
UM [27]	暖风	•	防水等级	IPX4
暖风	暖风温度调节	3档设定+常温档	冲洗流量	250mL/min~550mL/min(水压0.2MPa时)
	座圈温度调节	5档设定+常温档	水温温度	室温~41℃
座圏和 上盖	遥控+微波翻盖/翻圈	•	水温加热器功率	1000W
	座圈感应器	•	座圈温度	室温~41℃
清洁卫生	抗菌座圈、喷嘴	•	座圈加热器功率	60W
用石上工	喷嘴自动清洁	•	暖风温度	室温~60℃
	遥控器	•	最高风速	≥4m/s
	光感夜灯	•	暖风器功率	250W
其它	数显	•	空气净化器	•
	预湿润	•		
沖刷 -	语音	•		
	遥控冲刷	•	产品尺寸	688mm×402mm×489mm
	全自动冲刷	•		
	离座自动冲刷	•		
	脚感冲刷	•	备注: 以上技术规格	多数为产品按执行标准在实验室测试得出。

- 说明:额定功率:本产品在环境温度23℃±2℃,进水静压0.2 MPa±0.02MPa,进水温度15℃±0.5℃条件下,开启臀洗功能并 依次将流量调到最大,座温、水温设置为最高档,按停止。再立即进行功率测试,开启臀洗并同步记录持续稳定工作一 个清洗周期的平均功率。
- 最大输入功率:本产品在环境温度23℃±2℃,进水静压0.2 MPa±0.02MPa,进水温度5℃±0.5℃条件下,开启臀洗功能并依次将流量调到最大,座温、水温设置为最高档,按停止。再立即进行功率测试,开启臀洗并同步记录持续稳定工作

向上滑动,拔出遥控器

6.8 连接电源

2.将配件包内的膨胀螺钉

装入钻好的孔内;

2.撕去遥控器支架背部

双面胶保护层;


向下滑动,放回遥控器

3.用螺钉固定遥控器支架。

3.将遥控器支架双面胶压紧

安装墙面片刻,确保贴合。

3. 安全措施 安装前请务必仔细阅读此说明书,为避免使用者和他人受到伤害和财产损失,请严格遵守安全警告和注意事项及规定 进行安装并阅读后,请将此说明书放在醒目的地方妥善保存。



打雷时, 请拔出电源插头, 请勿将产品放置在水中或易掉入水中的位置。 请勿操作已经掉入水中或浸水的产品,并立刻拔掉电源插头。 插座位置需安装在不易被水淋到的地方,建议使用防水型插座。建议将插头位置放在墙面,请参阅; 技术图纸和电源、供水连接建议。 请勿将进水管与热水器出水管连接,进水温度请保证在3°C~35°C。

请勿让阳光直接照射产品,以免产品变色或温度不稳定造成灼伤。 请勿使用工业用水、废水、海水、中水等水源,否则可能会引起皮肤发炎等疾病。 请勿使用香蕉水、汽油、药水及洗涤剂、杀虫剂和硬毛刷清洁本产品,厕所清洁剂仅限陶瓷本体使用。 请勿在湿度超过90%RH的房间使用本产品,使用环境需干湿分离,如安装淋浴房或浴帘。 新装修完的房子因管道内残留泥、沙等易损坏机器及影响人体健康,安装前请将管道内的污水排除。 请勿对产品施加强力或冲击,不要站在座圈、便盖上,不要放置重物,不要用力按压或倚靠在便盖上,以免损坏产品


请不要向便器内冲入新闻纸、纸尿垫、妇用卫生巾等易堵塞的物品。 请不要用重力撞击陶瓷,以防止破损漏水。 请勿让儿童玩耍本产品。 安装结束前,切勿给产品供水或供电。 长时间不使用时,请您拔出插头,将产品内的水排空。


安装时必须使用随机附带的新软管组件,旧软管组件不能重复利用 安装、拆卸、维修及保养产品时,必须拔下电源插头,关闭供水阀门 本产品接地线必须符合规定的施工方式,三级接地结构必须可靠接地,否则禁止使用该产品。 身体、感知、智力能力缺陷或经验和常识缺乏的人(包括儿童),需要监护人在场方能使用本产品。 本产品使用AC220V/50Hz电源;为确保使用安全,插座及其连接电线必须能承受10A以上的电流。 器具报废后,请交给具有资质的专业回收公司或机构处理,不应随便丢弃,以避免对环境造成危害。 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商其维修部或者类似专业人员更换。 预防因冻结而造成的损坏,请实施保暖措施;如室温低于0°C,建议将产品内水排空,防止产品内部冻裂。

插头要安装到位,插片不能暴露在空气中。

为确保便器的正确安装,请将排水口及排污口内垃圾清理干净,因便器底座埋入胶凝材料(水泥砂浆)中 因膨胀而撑裂便器,本公司将不承担任何责任。

4. 技术图纸

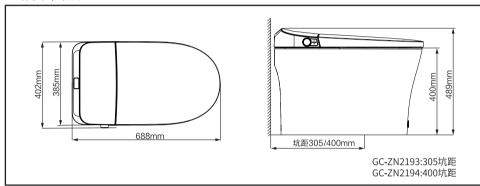

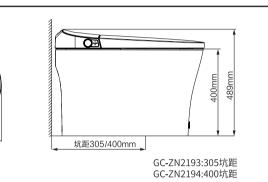

功能试运行

1.产品断电状态下,长按遥控器" " 按键至遥控器指示灯

显示"●○●○●" 2.30秒内连接电源插头,按"复"按钮,产品供电进行配对 3.遥控器指示灯显示 "●●●● ", 配对完成。

1.持续用手轻按座圈着座感应位置,按下遥控器

"臀洗"或"妇洗"按键; 2.喷杆伸出,喷嘴喷出清洗水(用水杯接住清洗水,防止喷溅到

人体及周围环境) 3.手离开座圈着座感应位置或按遥控器" 按键,喷杆退回。

1、开启电源后,产品会进行自检。 2、本产品需安装在有地漏且出水顺畅的场所使用。

7. 功能测试

接上电源 漏电保护测试

1.正常状态下,按下电源插头上的"复位"按钮,插头指示灯亮 起,产品开始通电。

2.正常工作状态:在额定电压条件下,产品通水通电自检程序完毕 后,进入正常工作状态。


3.按下"试验"按钮,漏电保护正常时,指示灯关闭,通电停止; 4.再按下电源插头上"复位"按钮,指示灯亮起,产品恢复供电。




1.当开关无法正常工作时,请检查是否有任何漏电情况发生。

2.切勿将火线直接接地,试验该产品插头的漏电保护功能。 3.漏电保护插头仅保护通过该插头与电源连接的产品。使用其它电器装置时,该产品不能保证

其它产品的漏电保护;同样,该产品不能替代其它电器基本安全措施。

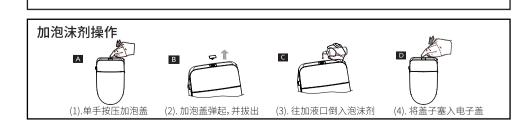



5.电源线连接建议

注意:在安装本产品的同一房间中需要

电源插座左、右均可安装

6.1 安装位置标记 (单位: mm)

清洁密封圈和马桶排污口后,将马桶外轮廓对齐标

记线,用力下压,至陶瓷与安装面平齐。

6.4 安装过滤器和进水编织管

BUSINETE

马桶编织管 【18

6.3 安装坐便器

6.2 安装坐厕密封圈

便器握拿方式

由于一体机比较重,需两人配合握拿。

抬时先翻开上盖与座圈;

1).请务必使用随产品配送的附属零部件进行安装; 2).安装完成后,通水并检查水路密封情况,防止漏水。


※安装前,请将角阀内的杂物、脏水清洁干净。


参照下图安装顺序①→②→③, 对应安装过滤器和编织管。

能会导致用户损失。

6.安装


在触手可及的位置安装一个止水 阀,用于紧急情况切断本产品的 水路,否则本产品的意外故障可

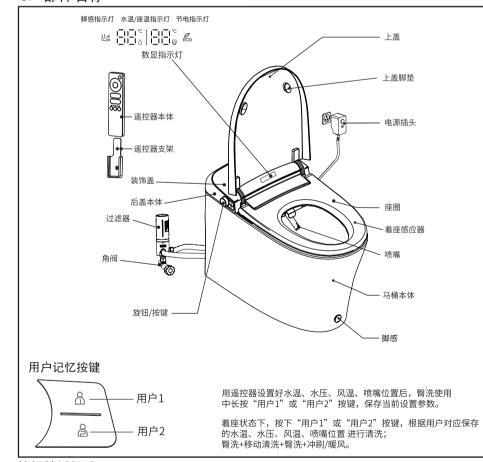

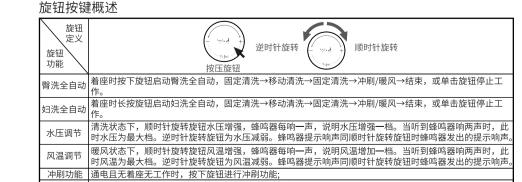

停止功能 工作时(清洗、暖风、自洁),按下旋钮执行停止命令 待机功能 离座未工作状态下,长按旋钮10s以上,进入待机模式。按任意键,退出待机模式。 旋钮指示灯 节能模式下,显示红色灯光;非节能状态下,显示白色灯光;冲刷时,显示粉色灯光; 无操作时,灯光自动熄灭;产品通电情况下出现异常,红灯或白灯闪烁。

9.遥控器概述

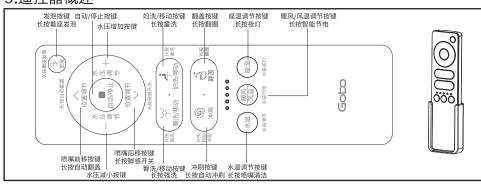

10 连音指令

14.清洁保养

坐便盖清洁: 关闭水源,拔下插头,

用软布加清水擦拭(要拧干)

否则可能导致产品功能性的故障。

陶瓷清洁与保养:

清洗过滤网:

3.安装电子盖。

喷嘴清洁:

1.打开上盖和座圈;

3.用牙刷轻轻刷洗喷嘴;

将上盖与座圈打开放置即可。

● 清洁前请拔出电源,关闭角阀。

同时马桶上残留的清洁剂也要擦拭干净。

2.用牙刷轻轻刷洗进水口处的过滤网;

2.离座状态下,长按遥控器"(*温)"按键后,

4.短按旋钮或短按遥控器" 课,喷杆退回。

喷嘴将伸出;(自洁口流出清洁用水,2分钟后自动退回)

拧开滤芯并更换

建议每6到12个月清洗过滤网和更换滤芯(具体更换周期依水质而定)。

打开水源

10.语音指令					
受控端	功能	一级指令	设备马桶回复	备注	
	开盖	我要开盖		关盖状态	
	开圏	我要开圈		关圈状态	
	关盖	我要关盖		开盖状态	
	关圈	我要关圈		开圈状态	
	冲水	我要冲水			
	妇洗	我要妇洗		<u>着座状态</u>	
	臀洗	我要臀洗		着座状态	
	强洗	我要强洗		着座状态	
	童洗	儿童清洗		着座状态	
	烘干	我要烘干	正常动作: 嘀 不动作或异常或达	着座状态	
	停止	我要停止		停止现有所有功能	
马桶	功能	二级指令		备注	
		"你好小宝"	到极限位置: 嘀嘀	/	
	自动臀洗	一键自动		<u>着座状态</u>	
	降低水温	水温低点		/	
	提高水温	水温高点		/	
	降低水压	水压低点		清洗状态	
	提高水压	水压高点		清洗状态	
	喷嘴位置往前	往前一点		清洗状态	
	喷嘴位置往后	往后一点		清洗状态	
	提高风温	风温高点		烘干状态	
	降低风温	风温低点		烘干状态	
	提高座温	座温高点			
	降低座温	座温低点			

清洁保养本产品时,请先关闭角阀开关,拔出电源插头,切断电源以免发生漏水、触电等危险。

本产品为塑胶产品,请勿用干布或卫生纸等清洁,否则可能划伤产品。

使用马桶清洁剂保养马桶时,应尽快(3分钟内)进行冲洗,然后

产品内部有电子元器件,请注意避免水渗入内部,

现象		原因	解决方法	
	产品上旋钮红色指示灯 每次闪2下	水温过高	1. 将水温设定为常温,等待20s,重新开启电源。 2. 不能排除时,停止使用。联系当地经销商或致电服务热线。	
指示灯与	产品上旋钮红色指示灯 每次闪1下	进水是否打开	打开进水,重新开启电源。	
	产品上的旋钮指示灯 每次闪4下	功能故障	切断电源,停止使用产品。联系 当地经销商或致电服务热线。	
报警功能	电源插头上的漏电保护开 关时常跳闸。	漏电超出正常值	切断电源,停止使用产品。联系 当地经销商或致电服务热线。	
	产品上旋钮白色指示灯 每次闪3下	座圈故障	切断电源,停止使用产品。联系 当地经销商或致电服务热线。	
冲刷功能	按压遥控器或侧面旋钮组件的 冲刷功能,产品无法自动冲水	是否停水、断电?	等待供水、供电恢复。	
	暖风温度不够高	暖风温度是否设置成常温档?	在暖风状态下将暖风温度 调至合适的档位	
暖风功能	暖风功能突然停止	使用者突然离开座圈,感应器 无法探测到正确位置	请重新坐回座圈感应位置, 并启动暖风功能	
	暖风功能无法正常工作	是否使用者没有坐在座圈感应 器位置上	请重新坐回座圈感应位置, 并启动暖风功能	
		电源是否关闭?	开启电源。	
	产品无法正常工作	电源插头是否插好?	请将电源插头重新插好。	
整机		是否停电或者总开关、 电源插头跳闸?	恢复供电后再次检查或检查电源。	
	喷嘴伸出太缓慢	启动臀洗/妇洗功能时,喷嘴会 在出口处自动清洗后再伸出运作,该 操作需耗时几秒。	这是正常现象。	
		水压是否设定成较低模式?	用遥控将水压重设成较强模式	
臀洗/妇洗	低水压	过滤网是否堵塞? 过滤器是否堵塞?	清洗过滤网或更换过滤器。	
宵水/ 知水		供水软管连接螺母是否松动? 软管是 否漏水?	紧固螺母。	
	喷嘴突然停止喷水	清洗3分钟后喷嘴停止喷水,后自动缩进。	这是正常现象。	
		若使用者移动太快或离开座圈,感应器 在短时间内无法检测到使用者的位置。	重新坐回座圈上的感应器检测位置, 并启动臀洗/妇洗功能。	
座圈加热	使用过程中座圈 温度过高	座温是否设置成较高?	将座圈温度调至较低的档位	
	座圈温度过低	座温是否设置成较低或常温档?	将座圈温度调至较高的档位	
	夜灯关闭	夜灯处于"关闭"状态。	长按"座温"按键将夜灯功能打	
夜灯功能	夜灯开启	夜灯处于"开启"状态。	长按"座温"按键将夜灯功能关	
手动清洗	喷嘴自动缩回。	手动清洗喷嘴后2分钟会自 动缩回。	这是正常现象。	
喷嘴模式	按下手动清洗喷嘴 按键,喷嘴不伸出。	座圈上有导电介质,例如, 水滴或湿纸等。感应器将识 别成使用者。	移除座圈上的导电介质。	

11. 使用说明 在着座且未使用任何功能情况下,按下"(****)"键,为进入全自动模式。在着座且已使用功能情况下,按下"(****)"键, 为停止功能。全自动模式工作步骤如下:固定位置清洗→移动清洗→恢复固定位置清洗→冲刷/暖风→停止 第4步 臀洗模式 移动模式 臀洗模式 冲刷/暖风 **臀洗/妇洗模式** 着座状态下,按"文"。 "键时,进入臀洗或妇洗模式,按"企"。 "键停止工作;约3分钟或离座后自动停止。 温馨提示:按臀洗或妇洗键时,喷嘴伸出先固定位置清洗,然后移动清洗,再恢复固定位置清洗。重复按" (文) 或,在移动/固定位置间切换。 着座状态下,长按"文"键,进入强洗功能模式,按" 🔐 "键停止工作;约3分钟或离座后自动停止。 着座状态下,长按"上"键,进入童洗功能模式(自动将水温、水压、风温设置为第1档)。清洗完成后,自动启动暖 风功能,约2分钟后自动停止。 水压调节 清洗状态下,按一下水压调节"一"按键,水压减小一档;按一下水压调节"十"按键,水压增加一档,共五档,且对应

智能节电

冲刷功能

喷嘴清洁

翻盖翻圈功能

按一下"(⑤ "键,实现一次马桶的冲刷功能;

按一下" (分)"键,启动发泡功能,间隔30秒后,才可再次发泡。

离座状态下,按一下" 票 "键,打开上盖,长按下" 票 "键,打开座圈。

人体着座180秒后,控制系统开始自动降低温度,防止人被低温烫伤。

长按位置调节"~"键,开启或关闭脚感功能,相对应的指示灯亮起或熄灭。

温馨提示: 1. 由于产品自身特性,对于不同鞋子,可能存在不同的脚感体验;

2.当淋浴或拖地等情形时,尽量避开感应区域,以免造成误动作。

长按喷嘴后移按键

此灯亮表示开启脚感 操作长按功能时此灯

产品中有害物质的名称及其含量

〇:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定限量要求以下。 ×:表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求,但符合欧盟RoHS 指令环保要求,目前业界没有成熟的替代方案,我们会继续努力通过改善技术来减少有害物质和元素的使用。

本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为10年,某些部件也可能有环保使用年限标识,其环保部件使用年限以标识内的数字为准。因型号不同,产品可能不包括除主机外的以上所有部件,请以产品实际销售配置为准。

智能坐便器产品能效水效等级符合GB 38448《智能坐便器能效水效限定值及等级》的要求,

产品在适当地使用后予以废弃时,希望依照有关电子信息产品的回收、再利用的法律、规定进行处理。

▼双冲智能坐便器冲洗全冲用水量/1 1级指标要求

注 2:每个水效等级中双冲智能坐便器的半冲平均用水量不大于其全冲用水量最大限定值的70%。

| 铅(Pb)| 汞(Hg)| 镉(Cd)| 六价铬(Cr(VI))| 多溴联苯(PBB)| 多溴二苯醚(PBDE)

感应区域

智能节电

≤0.060 ≤0.030

≤0.70

≤0.50

符合GB 25502中 符合GB 25502中 符合GB 25502中

2级指标要求 3级指标要求

长按喷嘴前移按键 长按暖风/风温调节按键

此灯亮表示开启自动 翻盖功能,灯灭表示 模式,灯灭表示关闭

自动翻盖

120秒后,停止喷嘴清洁,喷嘴缩回。

长按" (分)"键,开启/关闭自动发泡功能。

长按" ^ "键,开启或关闭自动翻盖功能。

后上盖可能因自动闭合而触碰到人体。

0

比灯亮表示开启自动 含义 冲刷功能,灯灭表示 功能,灯灭表示关闭 章

16. 产品中有害物质名称及其含量

自动冲刷

操作方法 长按冲刷按键

部件名称

电源线组件 外壳塑料件

外壳金属件 陶瓷底座

内部塑料件

内部五金件

内部电器件

电路板

内部线束

配件及其他

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

产品回收处理提示说明:

首形主使品厂四形双小双等级指标如: 智能坐便器能效水效等级

"*"适用于一体式智能坐便器。

能效等级指标 单位周期能耗/ 带坐圈加热功能 不带坐圈加热功能

智能坐便器清洗平均用水量/L

*智能坐便器冲洗平均用水量/L

注:该年限为"环保使用期限",不是产品的质量保证期限。

使用说明:脚感功能需在离座状态下使用;

1.上盖、座圈都关闭时,脚进入感应范围内,开上盖; 2.上盖开启、座圈关闭时,脚进入感应范围内,开座圈;

3.上盖、座圈都开启时,脚进入感应范围内关盖后冲刷。

长按按键,指示灯分别对应遥控器五个指示灯状态:开启 ●关闭 ○

长按"风湿"键,开启或关闭智能节电功能,相应智能节电指示灯亮起或熄灭。

长按"(⑤)"键,开启或关闭自动冲刷功能,开启自动冲刷功能后,离座后可实现自动冲刷。

1.在自动开合功能下,产品可识别陶瓷前沿一定距离内移动的人,这个称为微波移动感应

区域;当识别到人在感应距离内移动,上盖和座圈不会自动合上;当识别人不在感应距离内

2.当马桶周边有移动的物体(如开关门或浴室内随风飘动的窗帘等),可能导致自动开/关上

盖(若因卫生间环境导致经常出现误开情况,可关闭自动翻盖模式);当儿童使用时,可能发

3.当人体靠近马桶(上盖闭合能触及的范围),人体处于静止且马桶为无着座状态,约2分钟

离座状态下,长按"(水温)"键,开启喷嘴自动清洁功能:喷嘴伸出自动清洗(也可手动清洗);按"(水温)"键或约

档指示灯亮。温馨提示:遥控器调节喷嘴位置或水压档位时,每变化一档,蜂鸣器响一声,当档位为最高档或最低档 暖风/风温功能

着座状态下,按" ()"键,启动暖风功能,按" ()"键停止工作;约5分钟或离座后自动停止。 在暖风状态下,再按下"()"键,风温档位切换一档,共三档,档位可循环切换,且对应档指示灯亮。 常温 第一档 第二档 第三档

喷嘴位置调节 清洗状态下,按一下位置调节" "按键,喷嘴后退一档;按一下位置调节" "按键,喷嘴前进一档,共五档, 且对应档指示灯亮。 座温设定

按一下"(會溫)"键,座温档位切换一档,共五档,档位可循环切换,且对应档指示灯亮。 ○○○○ ●○○○○ ●●○○○ ●●●○○ ●●●●● 常温 第一档 第二档 第三档 第四档 第五档

夜灯功能 长按"(ﷺ)"键,开启或关闭夜灯功能,马桶内夜灯相应亮起或关闭。

水温设定 按一下" (水温)"键,水温档位切换一档,共五档,档位可循环切换,且对应档指示灯亮。

预湿润

人体着座时,自动开启陶瓷预湿润功能。

指示灯与 报警功能	产品上旋钮红色指示灯 每次闪2下	水温过高	1. 将水温设定为常温,等待20s, 重新开启电源。 2. 不能排除时,停止使用。联系 当地经销商或致电服务热线。
	产品上旋钮红色指示灯 每次闪1下	进水是否打开	打开进水,重新开启电源。
	产品上的旋钮指示灯 每次闪4下		
	电源插头上的漏电保护开 关时常跳闸。	漏电超出正常值	切断电源,停止使用产品。联系 当地经销商或致电服务热线。
	产品上旋钮白色指示灯 每次闪3下	座圈故障	切断电源,停止使用产品。联系 当地经销商或致电服务热线。
冲刷功能	按压遥控器或侧面旋钮组件的 冲刷功能,产品无法自动冲水	是否停水、断电?	等待供水、供电恢复。
	暖风温度不够高	暖风温度是否设置成常温档?	在暖风状态下将暖风温度 调至合适的档位
暖风功能	暖风功能突然停止	使用者突然离开座圈,感应器 无法探测到正确位置	请重新坐回座圈感应位置, 并启动暖风功能
	暖风功能无法正常工作	是否使用者没有坐在座圈感应 器位置上	请重新坐回座圈感应位置, 并启动暖风功能
		电源是否关闭?	开启电源。
***	产品无法正常工作	电源插头是否插好?	请将电源插头重新插好。
整机	一	是否停电或者总开关、 电源插头跳闸?	恢复供电后再次检查或检查电源。
	喷嘴伸出太缓慢	启动臀洗/妇洗功能时,喷嘴会 在出口处自动清洗后再伸出运作,该 操作需耗时几秒。	这是正常现象。
		水压是否设定成较低模式?	用遥控将水压重设成较强模式。
臀洗/妇洗	低水压	过滤网是否堵塞? 过滤器是否堵塞?	清洗过滤网或更换过滤器。
省水/知水	IKUN ZE	供水软管连接螺母是否松动?软管是 否漏水?	紧固螺母。
		清洗3分钟后喷嘴停止喷水,后自动缩进。	这是正常现象。
	喷嘴突然停止喷水	若使用者移动太快或离开座圈,感应器 在短时间内无法检测到使用者的位置。	重新坐回座圈上的感应器检测位置, 并启动臀洗/妇洗功能。
座圈加热	使用过程中座圈 温度过高	座温是否设置成较高?	将座圈温度调至较低的档位
	座圈温度过低	座温是否设置成较低或常温档?	将座圈温度调至较高的档位
夜灯功能	夜灯关闭	夜灯处于"关闭"状态。	长按"座温"按键将夜灯功能打开
	夜灯开启	夜灯处于"开启"状态。	长按"座温"按键将夜灯功能关闭
手动清洗	喷嘴自动缩回。	手动清洗喷嘴后2分钟会自 动缩回。	这是正常现象。
于 切 清洗 喷嘴模式	按下手动清洗喷嘴 按键,喷嘴不伸出。	座圈上有导电介质,例如, 水滴或湿纸等。感应器将识 别成使用者。	移除座圈上的导电介质。


12. 长时间不使用处理方式





第二步:长按遥控器水温按键,将电子盖内残留水排出。









第三步: 短按遥控器冲刷按键,


第四步:关闭电源 第五步:清洁过滤垫片、过滤器排水;

13.拆卸与安装电子盖

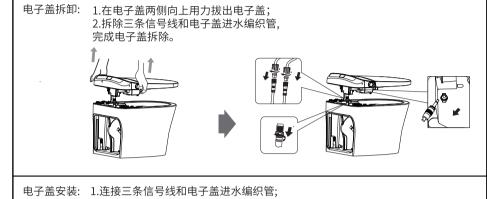

2.对齐马桶导柱,压入电子盖;

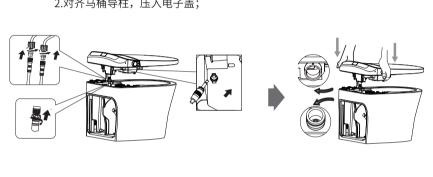

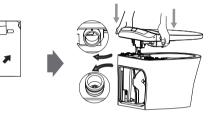

维修服务卡

产品型号				
出厂编号			购买日期	
售出单位			电 话	
省	क्तं भ	:	经销商盖章	

1、 按照说明书及使用注意事项正常使用后发生故障时,在保修期内进行免费维修。

2、 保修期内因故障要求维修时,请与公司客户服务中心或销售商取得联系,修理时请出示维修服务卡。 3、 虽在保修期内,但以下情况进行收费维修。

一因使用时不注意或过失发生的故障及由非授权维修服务者拆修造成损坏的; 一移动安装位置发生的故障或损坏;

—因火灾、地震、水灾、雷电及其他天灾、公害或异常电压而发生的故障及损坏;

一因使用非指定电源(电压、频率)发生的故障或损坏;

—用于一般家庭以外的用途,发生的故障或损坏;

一不能提供此维修卡的情况;

一此维修卡上没有填写售出单位、安装日期,无经销商盖章等内容或擅自修改内容时。

4、 此维修卡仅在中国国内有效。

5、 此维修卡不再颁布,请妥善保管。

6、 未按条款操作,因施工、安装和使用不当造成的产品损坏及财产损失、人身伤害,不在公司免费更 换及赔偿之内。

关于服务

客户权力:

客户持有自购买日起5年内发生故障时可以免费维修的权力;

但因客户的过失或天灾发生故障时即使在保修期内也要收费维修。

第一联:由客户保存

维修记录

维修日期	维修项目	维修单位	维修人员签名

维修服务卡

7F 120K33 1				
产品型号				
出厂编号				
顾客姓名				
联系电话				
详细住址				
售出单位				
联系电话				
购买日期				

本手册内容与实物可能存在差异,请以实物为准。若产品及附件有任何更新,本公司不另行通知。

第二联: 寄回深圳市成洁厨卫有限公司 1606107626-001 1.0